


evolve
SKATEBOARDS

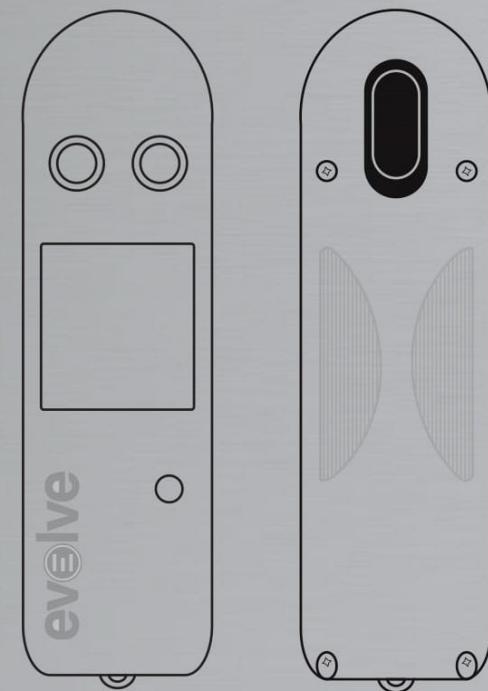

ИНСТРУКЦИЯ



Поздравляем
с покупкой!

Evolve Skateboards подарит
вам массу удовольствия.
Пожалуйста, прочитайте эту
инструкцию перед началом катания.



Не приступайте к катанию, пока не ознакомитесь с информацией изложенной ниже



ВСЕГДА надевайте шлем. Наколенники и налокотники также не будут лишними.



Эффективность торможения может снизиться по причине низкого заряда аккумулятора электро-скейта или пульта управления. Если вы заметили ухудшение торможения, продолжайте дальнейшее движение с минимальной скоростью, при которой вы сможете безопасно остановиться, не используя тормоза.



ВСЕГДА знайте и соблюдайте правила дорожного движения, с уважением относитесь к его участникам.



Будьте внимательны при катании в режимах повышенной мощности **FAST** и **GT**. Избегайте резких нажатий на курок пульта управления, осваивайте эти режимы постепенно, с особой осторожностью.



НЕ КАТАЙТЕСЬ на доске в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



НЕ КАТАЙТЕСЬ на электро-скейте во время дождя, по лужам и грязи. Воздействие влаги может вывести доску из строя, а вылетевшая из под вас доска, к травме.



ВСЕГДА уважайте пешеходов!



ВНИМАНИЕ

1. Избегайте воды - доска от неё не защищена.

Электроника, подшипники и другие компоненты могут быть повреждены при попадании влаги - это не будет являться гарантией. Кроме того, катание по мокрой поверхности не безопасно и может привести к серьезным травмам.

2. Аккуратное обращение - не прыгайте на доске,

не съезжайте с парапетов и поребриков, не врезайтесь доской в стены и прочие твердые предметы, не бросайте доску с высоты своего роста перед началом катания. Несмотря на то, что электро-скейт Evolve сделан с расчетом на интенсивное катание, пользуйтесь им бережно.

3. Катание на электро-скейте Evolve сопряжено с риском для здоровья и жизни. Мы призываем вас **соблюдать технику безопасности** и надевать защитное снаряжение во время катания.

4. Катание по холмистой местности может быть очень опасным. Рассчитывайте, что после подъема, вам необходимо будет спуститься вниз. Научитесь контролировать свою скорость без использования электрических тормозов, на случай отказа или понижения их эффективности.

Несмотря на то, что доски серии GT с легкостью поднимаются в горку с градиентом 25, длительная нагрузка оказывает губительное воздействие на электронику. В досках Evolve установлена специальная защита, позволяющая предупредить вас о чрезмерной нагрузке. Если вы почувствуете, что доска замедляется при подъеме в крутую горку - это начала действовать защита. Лучшим решением в данном случае будет остановиться и сделать перерыв, во избежание повреждения доски. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные перегревом при чрезмерных нагрузках.



ПИТАНИЕ / ЗАРЯДКА


Полностью зарядите батареи доски и пульта управления перед использованием.


1. Присоедините зарядное устройство к доске.

Гнездо подключения находится рядом с кнопкой питания (для Carbon GT) или на противоположной стороне (для Bamboo GT). При полной зарядке лампочка на зарядном устройстве должна гореть зеленым, во время зарядки - красным. Зарядка занимает время, поэтому мы рекомендуем ставить доску заряжаться сразу же после катания и не ждать пока батарея полностью разрядится. Не забывайте выключать питание после полной зарядки.

СОВЕТ: Вы можете купить блок питания для быстрой зарядки батареи на нашем сайте: evolveskateboards.ru

2. Присоедините кабель micro **USB** к пульту управления и полностью зарядите его от любого устройства, поддерживающего зарядку от **USB**. Во время зарядки индикатор будет гореть красным, при полной зарядке - синим.

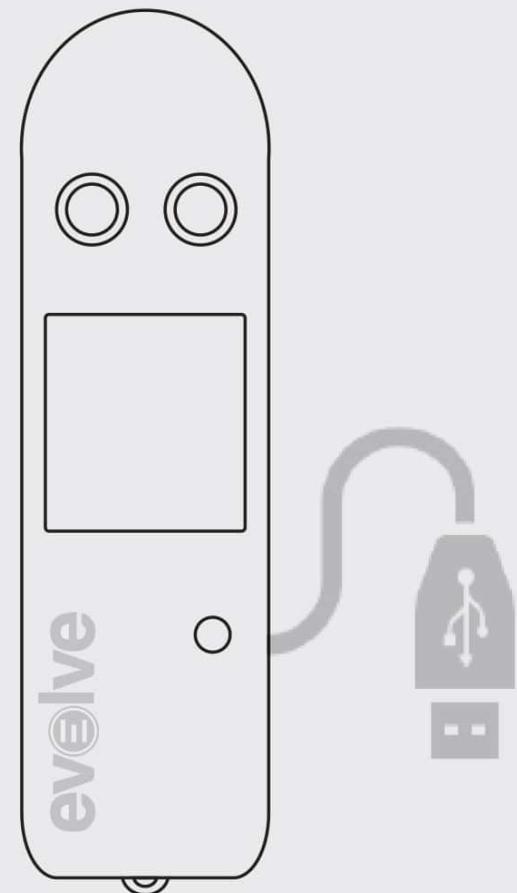

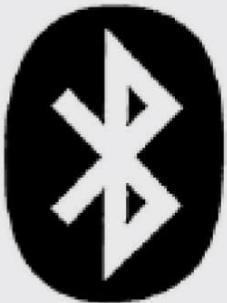

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ


1. Включение доски

Нажмите кнопку включения питания, расположенную на обратной стороне электро-скейта. Кнопка начнет мигать голубым цветом. Для выключения нажмите эту кнопку еще раз, она погаснет.




2. Включение пульта управления

Нажмите и удерживайте правую кнопку пульта управления в течение 2 секунд (изображение слева). Во время загрузки появится логотип Evolve, а после - экран управления. Для выключения пульта нажмите и удерживайте правую кнопку в течение 2 секунд.

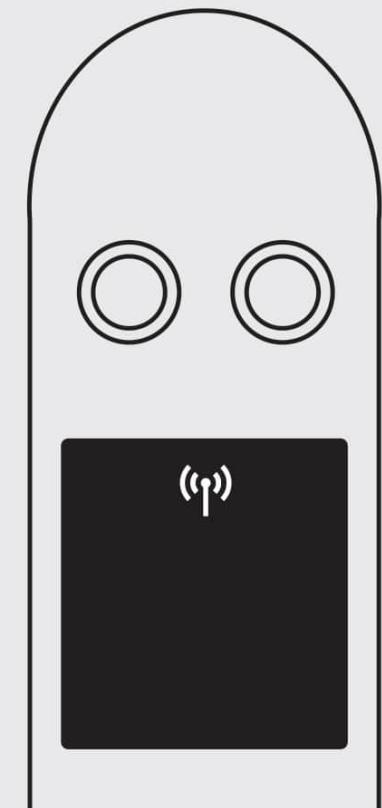

3. Соединение с доской

Нажмите и удерживайте левую кнопку пульта управления в течение 1 секунды. Белый значок антенны замигает в верхней части дисплея, а после установления соединения с доской будет гореть постоянно. Всё готово к катанию!

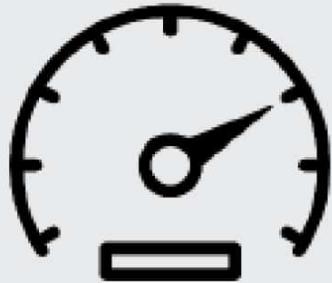

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

1. Ускорение


Медленно нажмите на курок для начала движения вперед. Чем сильнее вы нажимаете на курок, тем быстрее будете разгоняться и ехать.

Совет: переносите вес тела на переднюю ногу во время разгона.

2. Торможение

Медленно нажмите на курок **от себя** для начала торможения. От силы нажатия будет зависеть сила торможения.

СОВЕТ: По аналогии с ускорением, переносите вес тела на заднюю ногу во время торможения - это защитит вас от падения вперед. По мере приближения к полной остановке, возвращайте вес тела к передней ноге.

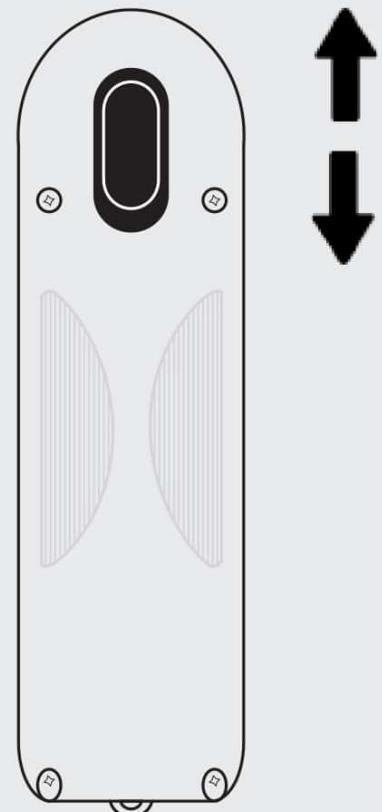



Выбор скоростного режима (Slow, ECO, Fast and GT)

При включенных доске и пульте управления, текущий установленный режим скорости будет отображаться в левом верхнем углу дисплея.

Чтобы изменить скоростной режим, просто нажимайте правую кнопку на пульте, режимы будут меняться по очереди- **Slow, ECO, Fast и GT**.


СОВЕТ: Обратите внимание, что правая кнопка отвечает также за включение и выключение пульта, поэтому, при переключении скорости, нажатия должны быть короткими. Последний выбранный вами режим запоминается.

Slow - отлично подойдет для новичков, максимальная скорость ограничена 14км/ч.

ECO - для путешествий на длинные расстояния с минимальными уклонами. Максимальная скорость - 27-30 км/ч. Этот режим не предназначен для езды в гору.

Fast - для продвинутых райдеров. Отлично едет в гору, быстрый разгон до максимальной скорости.

GT - только для экспертов! Мгновенно достигает максимальной скорости, заезжает в гору с градиентом до 25%!

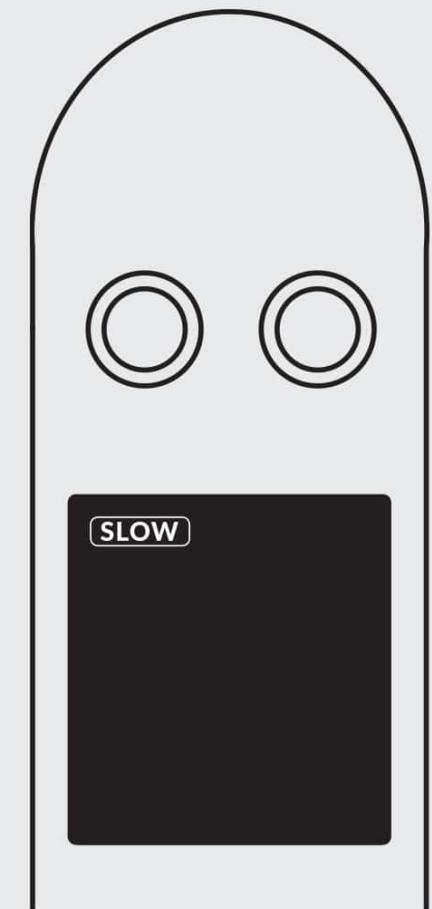



Настройка размера колес и шестерни.


Доски Evolve GT позволяют использовать разные диаметры колес и шестерни - это оказывает влияние на скорость и крутящий момент. Убедитесь, что правильно выставили значения в настройках, так как они влияют на корректное отображение скорости на вашем пульте управления. Скорость расчитывается через обороты мотора, поэтому при правильных настройках информация будет очень точной.


1. Дважды быстро нажмите левую кнопку на пульте. На экране отобразится меню, выберите “Wheel Setting”.

2. Нажмите правую кнопку, чтобы войти в выбранный пункт меню.

3. Используйте левую кнопку для перемещения по списку, пока не найдете подходящее сочетание диаметра колес и шестерни. После этого нажмите правую кнопку для подтверждения выбора и выхода в основное меню.

Для стандартных Street колес используйте значение 83mm 32T. Для внедорожных AT колес - 175mm 66T.

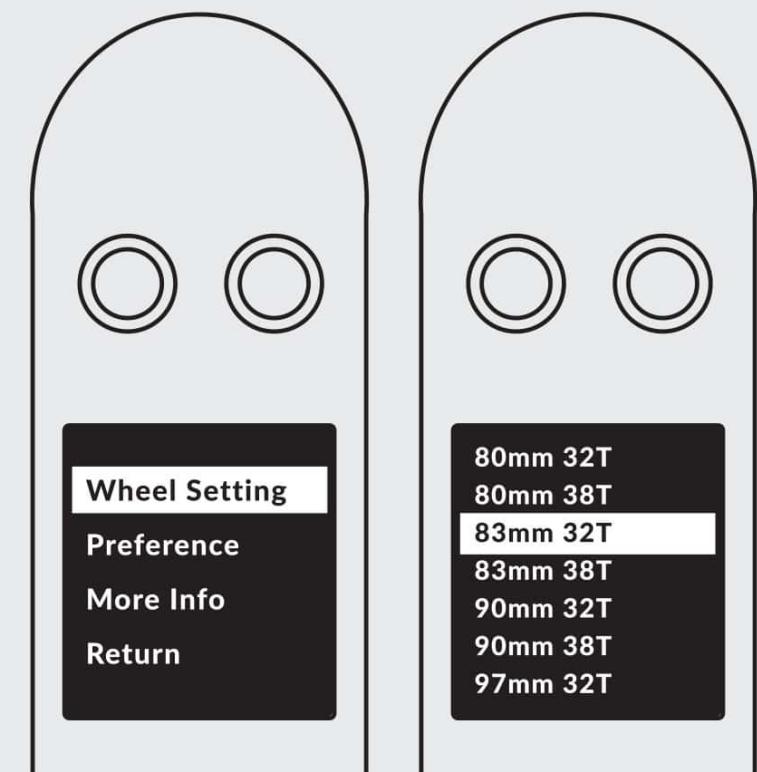

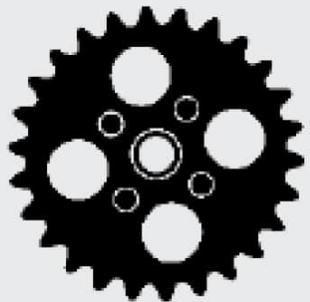

Выбор единиц измерения и дополнительная информация.

Выбор единиц измерения (км/ч или мили/ч)


1. Дважды быстро нажмите на левую кнопку на пульте.
2. Теперь еще раз нажмите на левую кнопку для выбора пункта “Preference”.
3. Теперь нажмите правую кнопку, чтобы войти в пункт меню и еще раз для выбора необходимого значения.
4. Нажмите левую кнопку на пульте, выберите пункт “Return” и правую кнопку для выхода в основное меню.


Дополнительная информация

По аналогии с предыдущим пунктом меню, вы можете перейти в раздел “**More Info**”.

Он содержит следующую информацию:

1. Серийный номер доски
2. Текущий вольтаж батареи
3. Сообщения об ошибках

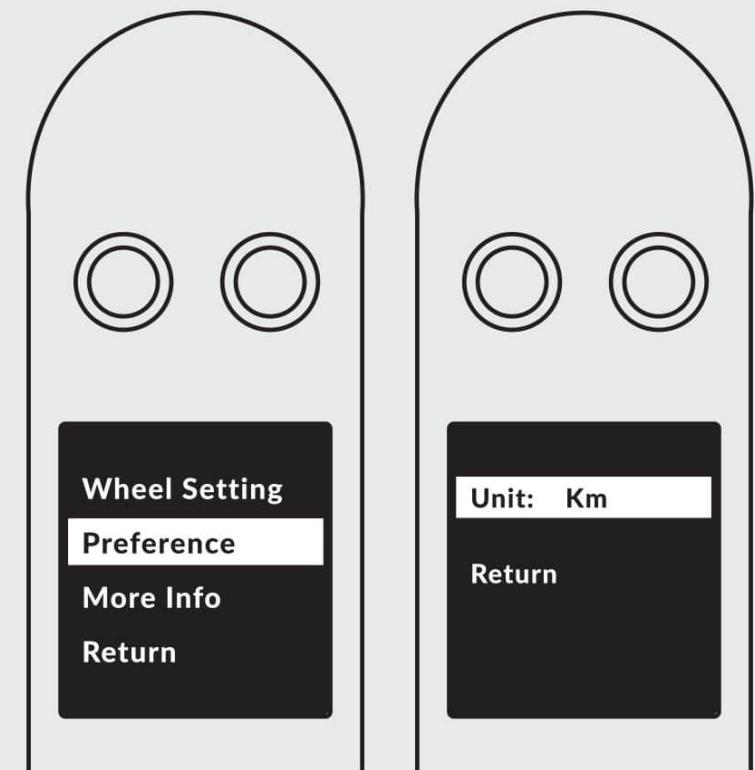


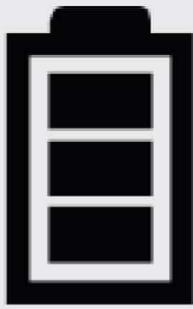


Информация о батарее и уровне заряда

Вы можете отслеживать уровень оставшегося заряда батареи электро-скейта во время катания. Уровень заряда батареи в процентах показывается в правом верхнем углу на пульте управления. Имейте ввиду, что при падении уровня заряда ниже **40%**, батарея начинает разряжаться быстрее, снижается скорость и крутящий момент. Катание по холмам, траве, активное ускорение и частая смена скоростных режимов - потребляют большее количество энергии, чем езда по ровной местности с постоянной скоростью. То же самое можно сказать о режимах **Fast** и **GT** - они значительно менее экономичны, чем **Slow** и **ECO**. Для любого электротранспорта справедлива поговорка - “Тише едешь - дальше будешь!”. Пока заряд батареи находится в диапазоне **50-100%**, индикатор будет гореть зелёным, ниже **50%** - жёлтым, а при достижении **14%** - загорится красным. На экране появится сообщение “**BATTERY DRAIN**” - батарея разряжена.

Батарея пульта управления так же проинформирует вас о том, когда потребуется зарядка. На экране начнет мигать красный значок батареи, пульт необходимо подключить к USB-источнику питания как можно скорее.

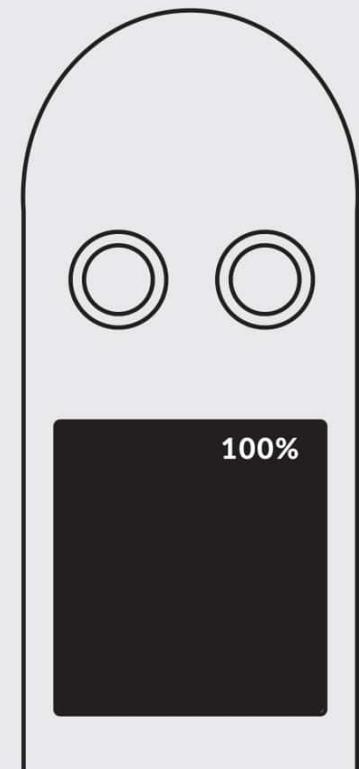

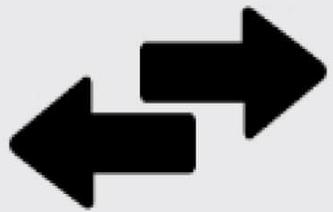


ФУНКЦИИ

1. Поездка

Внизу экрана будет отображаться путь, который вы проехали. Значение очень точное, при условии правильной настройки диаметра колёс и шестерни. После выключения доски счётчик сбрасывается.

2. Задний ход

Коротко нажмите левую кнопку один раз, появится индикатор “REV” (задний ход). Нажмите левую кнопку еще раз и функция заднего хода выключится.

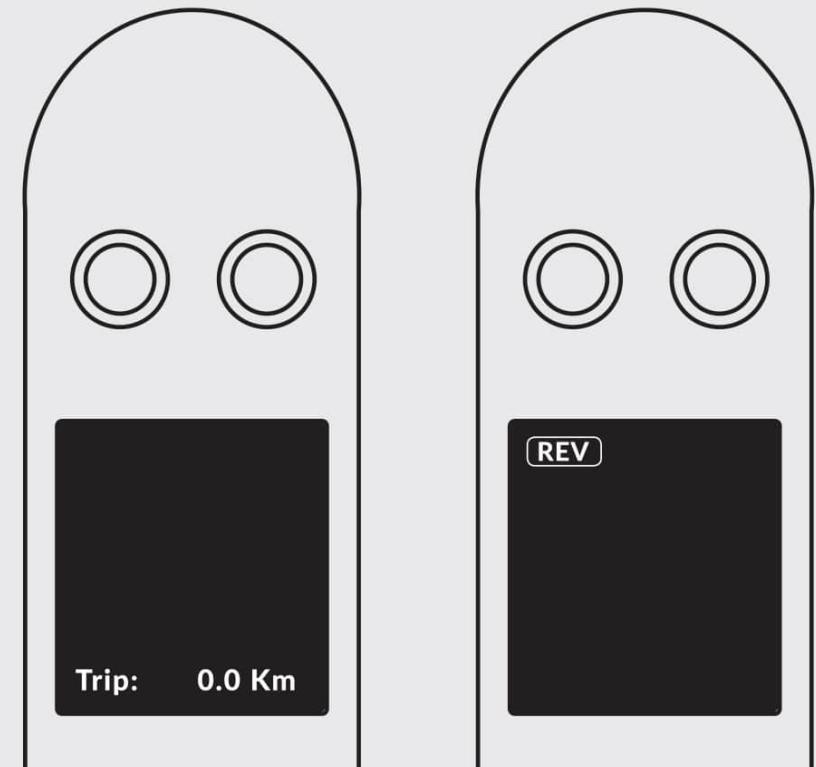




Смена колес

Во время смены колёс обязательно используйте необходимое количество шайб. Пренебрежение этим правилом может повлечь за собой повреждение колёс, подшипников, подвесок и даже падения. Держите все сменные детали в надежном месте, вдали от влаги.

Подробную инструкцию смены колёс с версии Street на All Terrain и обратно, смотрите на нашем сайте:
www.evolveskateboards.ru

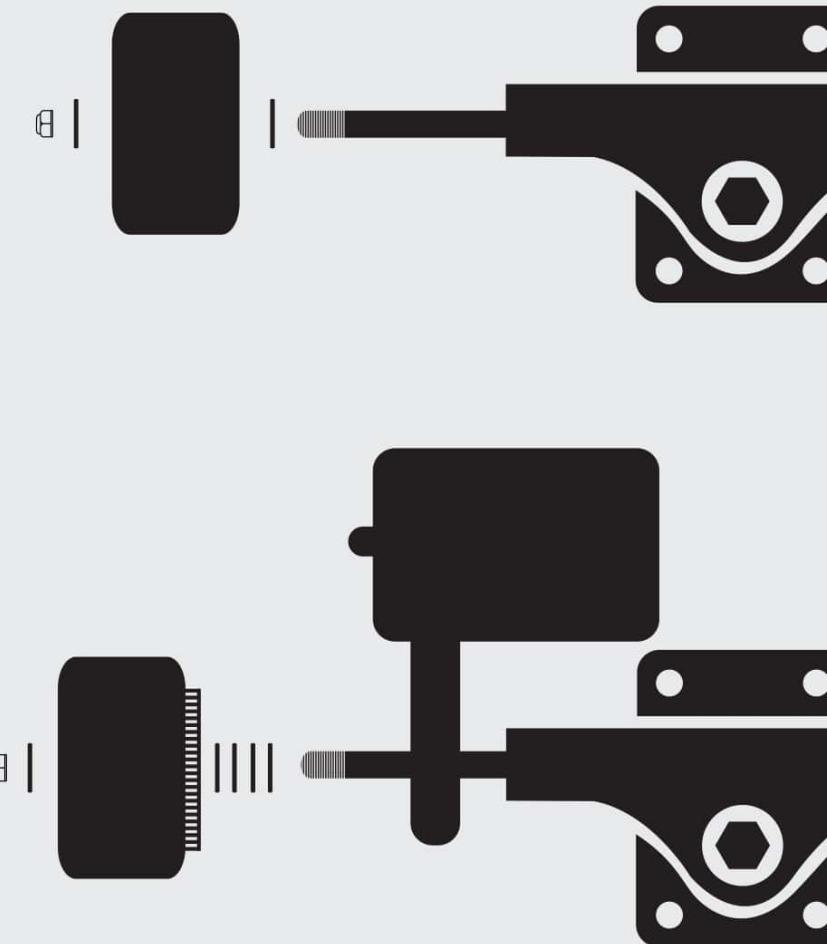



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- 1. Всегда** одевайте шлем и защитное снаряжение.
- 2.** Лучше всего электро-скейты показывают себя на асфальтированных, бетонных площадках и велосипедных дорожках.
- 3.** Evolve в первую очередь разрабатывались для карвинга, а также легкого и безопасного перемещения. Скорость - не единственный источник удовольствия.
- 4.** Чтобы доска служила вам дольше, держите подшипники в чистоте, проверяйте затянутость винтов и гаек. От этого напрямую зависит ваша безопасность. Литиевая смазка творит чудеса со скрипящими амортизаторами (bushings и pivot cups) и даже с посадочными местами для подшипников.
- 5.** Во время зарядки не оставляйте доску без присмотра.
- 6.** Держите электро-скейт в чистоте.
- 7.** Следите за рельефом, по которому вы едете. Высокие поребрики или глубокие водостоки могут повредить доску. Выбирайте уличные или внедорожные колёса исходя из особенностей местности, в которой вы катаетесь.
- 8.** Страйтесь избегать затяжных подъемов в гору - это быстрее разряжает батарею и оказывает повышенную нагрузку на электронику.
- 9.** Агрессивное катание и слайды оказывают повышенную нагрузку на ходовую часть. Если вам нравится такой стиль катания - будьте готовы к регулярному обслуживанию доски.
- 10. Всегда** катайтесь в меру своих возможностей. Если вы недавно катаетесь на скейте или электро-скейте, начните обучение с низких скоростей, постепенно осваивайте технику катания и слушайте своё тело.



Обслуживание (краткое описание)

Если вы регулярно чистите и обслуживаете свой электро-скейт, он прослужит долго и эффективно.

1. Всегда держите подшипники в чистоте для лучшего вращения, тишины и плавности хода (включая подшипник в шестерне). Грязные подшипники влияют на производительность батареи и могут стать причиной поломки. Обращайте внимание на амортизаторы подвесок (*bushings* и *pivot cups*) - со временем они изнашиваются, начинают скрипеть. Используйте литиевую смазку, но со временем амортизаторы придётся поменять - это расходный материал.

2. Всегда проверяйте, затянуты ли винты и гайки. Они могут разбалтываться в процессе катания - проверяйте их состояние перед каждым выездом.

3. Периодически меняйте местами ведущие и ведомые колёса для равномерного износа. Ведущие колёса изнашиваются быстрее.

4. Регулярно чистите и проверяйте приводные ремни и шестерни на предмет повреждений.

Разрыв ремня или заклинивание шестерни может привести к поломке и падению. Не продолжайте катание при обнаружении повреждений. Заказать запчасти и получить консультацию всегда можно у нас на сайте: www.evolveskateboards.ru

5. По окончанию сезона катания необходимо оставить заряд батареи в промежутке 36-37В. В период активного катания, старайтесь держать батарею на максимальном заряде.

6. Всегда храните доску при комнатной температуре и **не оставляйте её на солнце или в закрытой машине в жаркий день**.

7. Чистите доску влажной или сухой тряпкой. **Исключайте** непосредственный контакт с водой.

8. Всегда одевайте стреп пульта на запястье. Это сбережет его от случайного падения и поломки.



У вас остались вопросы?

Эта инструкция несёт лишь краткую информацию об электро-скейтах Evolve. Подробные видео-ролики, советы по катанию и решению проблем вы можете найти на нашем сайте: **www.evolveskateboards.ru**

Гарантия

Гарантия на электро-скейт и всего его отдельные элементы составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантия покрывает все возможные скрытые дефекты, которые выявились в процессе эксплуатации.



Гарантия не распространяется на:

- Повреждения и(или) расслоения, вызванные неправильной эксплуатацией, уходом и хранением
- Повреждение электро-скейта в результате неправильной самостоятельной установки и настройки оборудования, а также при использовании запчастей, отличных от рекомендованных производителем.
- Повреждения, возникающие в результате воздействия кислот, щелочей, наклеек, пластирея, а также при контакте с абразивами.
- Повреждения от камней или любые другие повреждения, вызванные столкновением или ударом.
- Повреждения, возникающей при контакте с водой и влагой.
- Повреждения, вызванные превышением допустимого веса (100 кг).

evolve
SKATEBOARDS